


## 3.2 リモコン

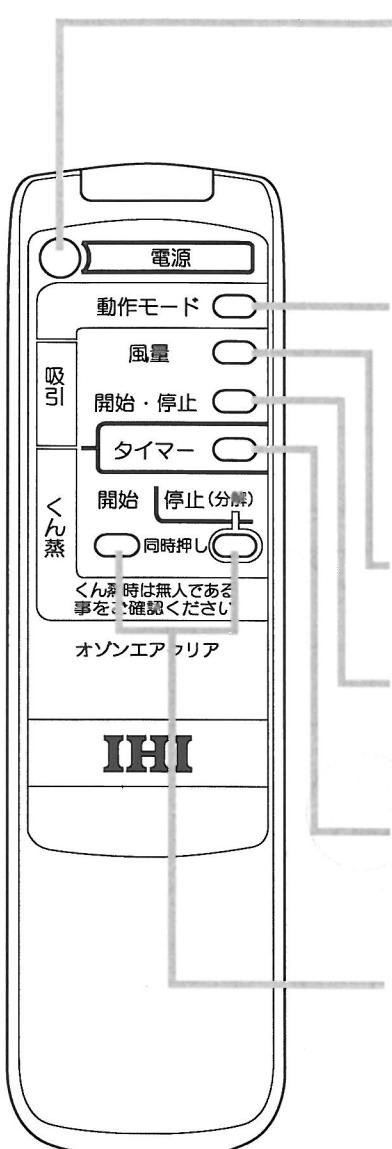

### 電源ボタン

本体側面の電源を入れてから、この電源ボタンを押してください。

1. eZ-2000/eZ-2000Dの操作が可能になります。
2. 表示パネルは初期状態を表示します。
3. くん蒸運転中にこの電源ボタンを押しても停止しません。
4. 吸引運転中の停電復帰はしません。再度この電源ボタンを押してください。

### 動作モードボタン

このボタンを押すことにより吸引運転、くん蒸運転のいずれかを選択できます。異常ランプが点灯した場合、このボタンを5秒以上押し続けることでリセットできます。

(リセットする前に販売店にご連絡ください。)

### 風量ボタン

このボタンを押すことにより吸引運転時の風量を選択できます。

### 吸引開始・停止ボタン

このボタンを押すことにより吸引運転がスタートします。  
再度押すと、停止し初期状態に戻ります。

### タイマーボタン

このボタンを押すことにより吸引運転、くん蒸運転の運転時間を選択できます。


### くん蒸開始ボタン、停止(分解)ボタン

1. くん蒸開始ボタンを押したまま、停止(分解)ボタンを押すことにより、くん蒸運転がスタートします。
2. 運転中に停止(分解)ボタンを押すと、選択されているタイマーの分解時間に入ります。
3. くん蒸後の分解運転をただちに停止したいときは、停止(分解)ボタンを押して分解ファンが作動したあとに、もう一度停止(分解)ボタンを5秒以上押してください。

## 送信のしかた

リモコンの各ボタンをeZ-2000/eZ-2000D本体のリモコンセンサー(受信部)に向けて押すと信号が送られ、受信すると“ピッ”という受信音がします。

- ・操作可能な距離は6mです。
- ・くん蒸運転をはじめるときは、“ピッ”という受信音が5回鳴ります。

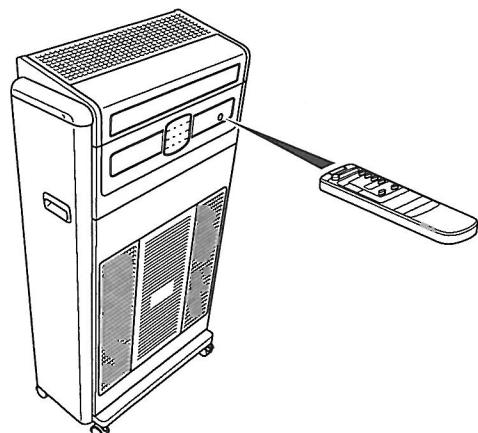

## 4.2 くん蒸運転（オゾンくん蒸機能）

オゾン発生器からオゾンガスを生成・放出し、無人の室内に充満させる（くん蒸する）ことにより、室内的不快臭、悪臭を脱臭します。室内に人がいるとき誤ってこの機能をスタートさせないでください。



### ●容積10m<sup>3</sup>(床面積2畳)以下の部屋をくん蒸しないでください。

オゾン濃度が高くなりすぎ、オゾンガス吸入による傷害やオゾンガスによる装置の故障、物損の原因になります。

### ●容積40m<sup>3</sup>(床面積8畳)以下の部屋を8時間モードでくん蒸しないでください。

オゾン濃度が高くなりすぎ、オゾンガス吸入による傷害やオゾンガスによる装置の故障、物損の原因になります。

### 対象容積の目安

くん蒸運転の時間は、使用目的および部屋の広さに応じて設定してください。使用目的と部屋の広さの目安は下表の通りです。なお、0.5時間、2時間運転時は脱臭のみとなります。

運転時間	使用目的	対象容積
0.5 時間	脱臭	10～25 m <sup>3</sup>
2 時間	脱臭	25～45 m <sup>3</sup>
4 時間	脱臭	45～70 m <sup>3</sup>
	除菌	10～45 m <sup>3</sup>
8 時間	脱臭	70～90 m <sup>3</sup>
	除菌	45～90 m <sup>3</sup>

### くん蒸運転の前準備



- オゾンガスが外部へ漏れないように、くん蒸する部屋のドア、窓、換気口などには目張りやカバーなどの処置をしてください。
- くん蒸する部屋に犬、猫、小鳥などのペット、鉢物や生け花などの植物、高価な品物、化学薬品、天然ゴム、ニトリルゴム、ポリウレタン系製品などを放置したままくん蒸運転をしないでください。

## くん蒸運転手順




くん蒸運転は、無人であることを確認してからスタートしてください。


- 1 リモコンの電源ボタンを押してください。

本体表示パネルの電源ランプが点灯し、リモコンによる運転操作が可能になります。

[リモコン操作]

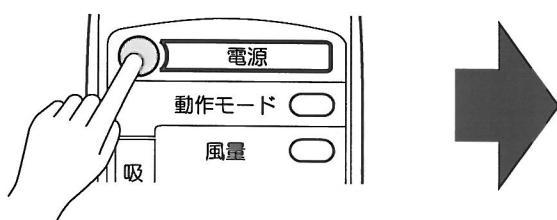


[本体表示パネル]

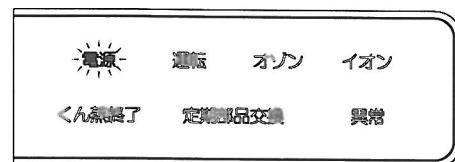


- 2 動作モードボタンで、「くん蒸」を選択してください。

ボタンを押すたび、「吸引」→「くん蒸」の順に動作モードランプが点灯し、切替わります。

[リモコン操作]

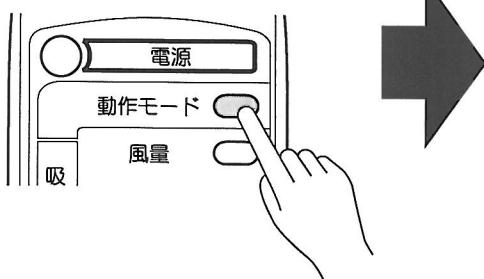


[本体表示パネル]

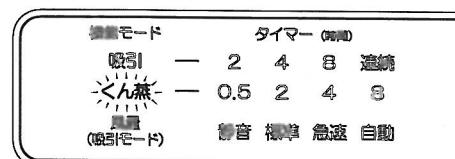


**3** タイマーで、運転時間を選択してください。

ボタンを押すたび、0.5時間 → 2時間 → 4時間 → 8時間 の順にタイマーランプが点灯し、切替わります。

[リモコン操作]

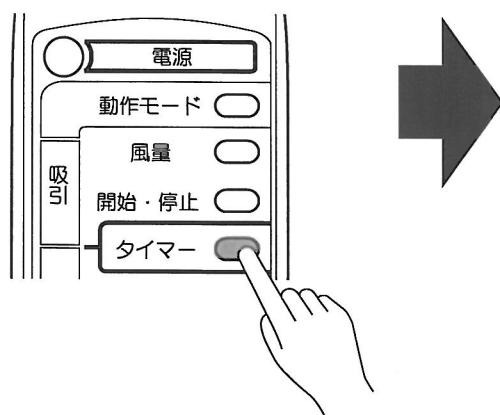

[本体表示パネル]

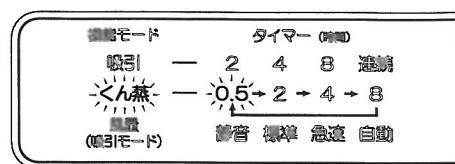

●タイマーは、オゾンくん蒸とオゾンガス分解の合計運転時間で表示しています。


くん蒸時間と分解時間は次に示します。

- ・タイマー表示 0.5時間は、10分くん蒸／25分分解
- ・タイマー表示 2時間は、1時間くん蒸／1時間分解
- ・タイマー表示 4時間は、90分くん蒸／150分分解
- ・タイマー表示 8時間は、5時間くん蒸／3時間分解


**4**くん蒸 開始ボタンを押したまま、くん蒸 停止(分解)ボタンを押してください。

リモコン受信音が5回鳴り、ファンが回転し運転をはじめます。

[リモコン操作]

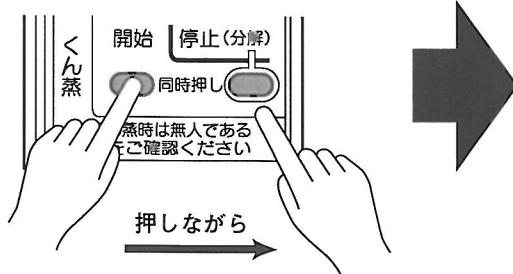

[本体表示パネル]

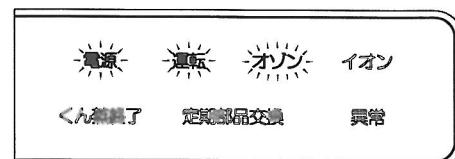

●運転中は本体表示パネルの運転ランプが点灯します。

●オゾンガス発生中はオゾン発生ランプが点灯します。

## **!** 警告

くん蒸運転を開始したら、操作者は速やかに退室してください。

くん蒸運転を開始すると、30秒後にオゾンガスが発生し始めます。オゾンガスは吸入すると傷害が発生する恐れがあります。


## **!** 注意

くん蒸する部屋には施錠や注意表示などの処置をしてください。

誤って、くん蒸運転中の部屋に入ると、オゾンガスによる傷害が発生する恐れがあります。

- 5** タイマーで選択した時間(くん蒸と分解の合計時間)運転し、自動的に停止します。  
停止すると、本体表示パネルのくん蒸終了ランプが点灯します。

### [本体表示パネル]

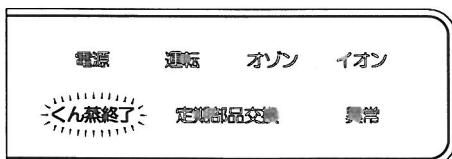

- 6** 「くん蒸運転終了後の処置」を参照ください。
- 7** 次の運転を開始するときは、動作モードの選択から始めてください。

## 4.3 運転終了

リモコンで電源ランプを消し、本体側面の主電源スイッチを「切」にしてください。

## くん蒸運転終了後の処置

### !**注意**

オゾン臭がするときは次ページの「オゾン臭が残っている場合の処置」を行ってください。

一連の処理修了後、まだオゾン臭がする場合は、次ページの指示にしたがって処置してください。オゾンガス吸入による傷害が発生する恐れがあります。

①くん蒸運転を始めてから、選択した時間が経過したことを確認してください。



タイマー
0.5……35分
2……2時間
4……4時間
8……8時間

②部屋に入る前に、オゾン臭が残っていないか確認してください。

●オゾン臭が残っている場合は、次ページ「オゾン臭が残っている場合の処置」にしたがって処置してください。

③部屋へ入り、本体表示パネルのくん蒸終了ランプが点灯していることを確認してください。点灯していない場合は、まだ処理中なので部屋から出て終了するまで待ってください。

●運転時間が経過しても、点灯しない場合

くん蒸運転中に停電したことが考えられます。「6. こんなときには」(30ページ)を参照してください。

### オゾン臭が残っている場合の処置


所定の処理が正常に終了した場合でも、室内の条件により多少のオゾン臭が残る可能性があります。オゾンガスは自然分解しますので臭いが消えるまでそのまま放置してください。しかし、通常よりも臭いが強い、あるいは多少の臭いでも気になるといった場合には、次の手順にしたがって処理してください。ただし強い刺激臭がある場合は、部屋へ入らずお買上げの販売店までご相談ください。

1. 窓がある場合は開けてください。また換気扇がある場合は運転してください。
2. 臭いが消えるまで、そのまま放置してください。

### くん蒸運転を途中で停止したいときは？

- くん蒸運転中に停止したいときは、停止(分解)ボタンを押してください。オゾンガス分解が開始されます。選択したタイマーの分解時間運転し、自動的に停止します。停止すると、本体表示パネルのくん蒸終了ランプが点灯します。
- 運転開始直後等で、直ちに停止したいときは、停止(分解)ボタンを押して分解ファンが作動したあとに、もう一度停止(分解)ボタンを5秒以上押してください。

### [リモコン操作]

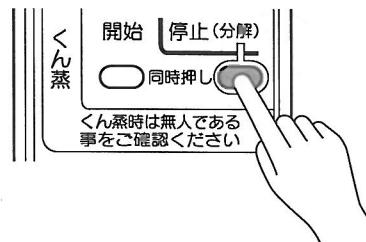

### 異常ランプが点灯しているときには？

- 異常ランプが点灯しているときには、オゾン発生器や循環ファンが故障していると考えられますので、お買上げの販売店にご相談ください。
- くん蒸運転中に異常が発生した場合は、オゾンガス分解運転に切替わります。選択したタイマーの分解時間運転し、自動的に停止します。

### [本体表示パネル]

